


**Prašome atidžiai perskaityti šią
naudojimosi instrukciją prieš
naudojimą!**

**Naudojimosi
instrukcija**



Belaidis grandininis pjūklas

KS MCS20V-8
KS MCS20V-8 Case

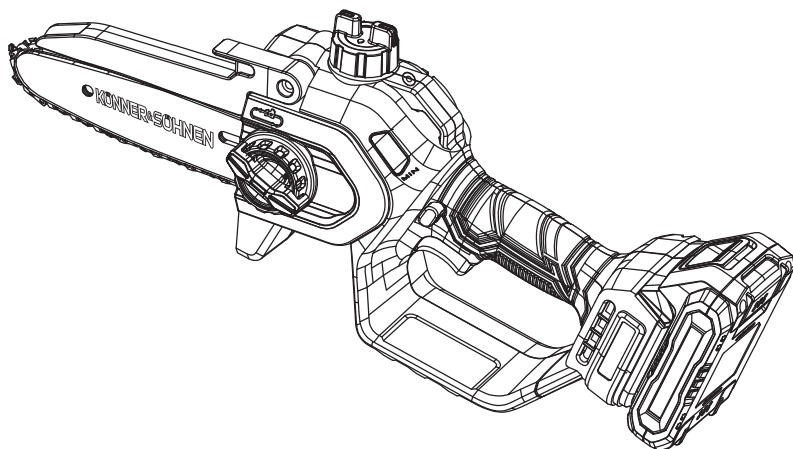



Dėkojame, kad pasirinkote **Könnér & Söhnen®** gaminį. Šioje instrukcijoje pateikiamas trumpas saugos, paruošimo ir naudojimo aprašymas. Daugiau informacijos rasite oficialaus importuotojo interneto svetainės palaikymo skiltyje: **konner-sohnen.com/pages/instructions**

Taip pat galite apsilankyti palaikymo skiltyje ir atsisiųsti instrukciją nusenavę QR kodą arba oficialaus **Könnér & Söhnen®** importuotojo svetainėje **www.konner-sohnen.lt**



Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimosi instrukciją prieš naudojimą!

Könnér & Söhnen® gaminių gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus, kurie gali nebūti atspindėti šioje instrukcijoje, būtent:

- Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio dizainą, komplektaciją ir konstrukciją.
- Šioje instrukcijoje pateikti vaizdai ir brėžiniai yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo faktinių gaminio komponentų bei užrašų.

Kontaktinę informaciją, kuria galite naudotis iškilus problemoms, rasite šios instrukcijos pabaigoje. Visa šioje instrukcijoje pateikta informacija, kiek mums žinoma ir kiek galime pagrįstai teigti, yra teisinga jos publikavimo dieną. Aktualų serviso centrų sąrašą rasite oficialaus importuotojo interneto svetainėje **www.konner-sohnen.lt**



DĖMESIO – PAVOJUS!



Šiuo simboliu pažymėtų rekomendacijų nesilaikymas gali sukelti rimtų sužalojimų arba operatoriaus ar trečiųjų asmenų mirtį.



SVARBU!



Naudinga informacija naudojant įrenginį.

SVARBI SU SAUGA SUSIJUSI INFORMACIJA

1

BENDRIEJI ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI



ĮSPĖJIMAS!



Nesilaikant šių instrukcijų gali būti pažeistas gaminys, kitos medžiagos arba aplinkinė zona.

DARBO VIETOS SAUGA

- Palaikykite darbo vietą švarią ir gerai apšviestą. Tinkama ar nepakankama apšvietimas darbo vietoje gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
- Nenaudokite elektrinių įrankių sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degiems skysčiams, dujoms ar dulkėms. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.
- Laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiau naudojant elektrinį įrankį. Dėmesio nukreipimas gali sukelti įrankio kontrolės praradimą.

ELEKTRINĖ SAUGA

- Venkite kūno kontakto su žemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ir šaldytuvai. Kontaktas su žemintais paviršiais padidina elektros smūgio riziką.
- Nelaikykite elektrinių įrankių lietuje ar drėgmėje. Vandeniui patekus į elektrinį įrankį padidėja elektros smūgio rizika.

ASMENINĖ SAUGA

- Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir naudokitės sveiku protu dirbdami su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirksnis neatsargumo naudojant elektrinius įrankius gali sukelti rimtus sužalojimus.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą. Apsaugos priemonės, tokios kaip dulkių kaukė, neslystanti apsauginė avalynė, šalmas ar klausos apsauga, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažina sužalojimo riziką.
- Venkite atsitiktinio paleidimo. Prieš prijungdami įrankį prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, paimdami ar transportuodami įrankį įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje. Elektrinių įrankių transportavimas laikant pirštą ant jungiklio arba jų prijungimas, kai jungiklis yra įjungtoje padėtyje, padidina nelaimingo atsitikimo riziką.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite bet kokią reguliavimo raktą ar veržliaraktį. Raktas, pritvirtintas prie besisukančios įrankio dalies, gali sukelti sužalojimus.
- Nepersilenkite. Visada išlaikykite stabilų ir subalansuotą padėtį. Tai leidžia geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus, drabužius ir pirštines atokiau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali būti įtraukti į judančias dalis.

ELEKTRINIO ĮRANKIO NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Neperkraukite elektrinio įrankio. Naudokite tinkamą įrankį savo darbui. Tinkamai parinktas įrankis dirbs efektyviau ir saugiau pagal numatytas ribas.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis neleidžia jo įjungti ar išjungti. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
- Prieš atlikdami reguliavimą, keisdami priedus ar sandėliuodami elektrinį įrankį atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina atsitiktinio paleidimo riziką.
- Laikykite elektrinius įrankius vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jais naudotis asmenims, kurie nėra susipažinę su įrankiu ar šiomis instrukcijomis. Elektriniai įrankiai yra pavojingi neapmokytų naudotojų rankose.
- Prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite judančių dalių išlygavimą ar užsikirtimą, dalių lužimą ir bet kokias kitas sąlygas, kurios gali turėti įtakos įrankio veikimui. Jei įrankis pažeistas, prieš naudojimą jį suremontuokite. Daugelis nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamos įrankių priežiūros.
- Laikykite pjovimo įrankius švarius ir gerai pagalštus. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštriais kraštais rečiau užstringa ir yra lengviau valdomi.
- Naudokite elektrinį įrankį, priedus ir antgalius pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą užduotį. Įrankio naudojimas kitoms operacijoms nei numatyta gali sukelti pavojingą situaciją.
- Laikykite rankenas ir laikymo paviršius sausus, švarius ir be alyvos ar riebalų. Slidžios rankenos apsunkina saugų įrankio valdymą netikėtose situacijose.

AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Įkraukite tik naudodami gamintojo nurodytą įkroviklį. Įkroviklis, tinkamas vienam akumuliatoriaus tipui, gali sukelti gaisro pavojų, jei naudojamas su kitu akumuliatoriumi.
- Naudokite elektrinius įrankius tik su specialiai jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitus akumuliatorius gali kilti sužalojimo ar gaisro pavojus.
- Kai akumuliatorius nenaudojamas, laikykite jį atokiau nuo metalinių daiktų, tokių kaip segtukai, monetos, raktai, vinys, varžtai ar kiti smulkūs metaliniai objektai, kurie gali sujungti gnybtus. Akumuliatoriaus gnybtų trumpasis jungimas gali sukelti nudegimus arba gaisrą.
- Nenaudokite pažeistų ar modifikuotų akumuliatorių ar įrankių. Pažeisti ar pakeisti akumuliatoriai gali veikti nenuspėjamai ir sukelti gaisrą, sprogimą ar sužalojimus.
- Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir nekraukite akumuliatoriaus ar įrankio esant temperatūrai už nurodyto intervalo ribų. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas netinkamoje temperatūroje gali pažeisti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.

APTARNAVIMAS

- Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuotas specialistas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Tai užtikrina elektrinio įrankio saugumą.
- Niekada neremontuokite pažeistų akumuliatorių. Akumuliatorių priežiūrą turi atlikti tik gamintojas arba įgalioti aptarnavimo paslaugų teikėjai.

SAUGOS INSTRUKCIJOS GRANDININIAMS PJŪKLAMS

2

ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite grandininio pjūklo, kol jis nėra visiškai surinktas ir įrengtas pagal instrukcijas.

DĖMESIO – PAVOJUS!

Laikykitės rankas atokiau nuo pjovimo juostos. Kontaktas su pjovimo juosta gali sukelti rimtus sužalojimus.

- Belaidis grandininis pjūklas skirtas tik medienai pjauti ir neturi būti naudojamas kitoms medžiagoms, tokioms kaip mūras, plastikas ar maisto produktai. Naudojimas kitais tikslais nei medienos pjovimas nerekomenduojamas ir prieštarauja numatytam naudojimui.
- Įsitikinkite, kad pjovimo zona yra be kliūčių. Neleiskite, kad pjovimo juostos galas darbo metu paliestų kamieną, šaką, tvorą ar kitą kliūtį.
- Neimkite atvirų pjovimo ašmenų ar kraštų transportuodami ar laikydami gaminį.
- Pjaukite tik tada, kai yra pakankamas matomumas ir apšvietimas.
- Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus, nenaudokite įrankio arčiau nei 15 metrų nuo oro elektros linijų.
- Prieš paleisdami variklį įsitikinkite, kad grandinė neličia jokio objekto.
- Sustabdykite variklį ir įsitikinkite, kad pjovimo įrankis visiškai sustojo prieš padėdami prietaisą ant žemės.
- Laikykitės grandininio pjūklo grandinės galandimo ir priežiūros instrukcijų.
- Nenaudokite grandininio pjūklo viena ranka. Naudojimas viena ranka gali sukelti rimtus sužalojimus operatoriui, padėjėjams ar aplinkiniams žmonėms. Šis grandininis pjūklas skirtas naudoti abiem rankomis.
- Būkite itin atsargūs pjaudami mažus krūmus ir jaunus ūglius, nes plona medžiaga gali būti pagauta grandinės ir mestis į jus arba priversti prarasti pusiausvyrą.
- Pjaunant įtemptą šaką būkite pasirėngę atšokimui, kad išvengtumėte smūgio.
- Siekiant išvengti atsitiktinio paleidimo, niekada neneškite prijungto gaminio laikydami pirštą ant jungiklio.
- Kruopščiai prižiūrėkite gaminį. Laikykitės grandinę aštrią ir švarią, kad užtikrintumėte geresnį darbą ir sumažintumėte sužalojimo riziką. Laikykitės tepimo ir priedų keitimo instrukcijų. Laikykitės rankenas sausas, švarias ir be alyvos ar riebalų.
- Išimkite akumuliatorių, kai prietaisas nenaudojamas, prieš atliekant bet kokią priežiūrą ir keičiant priedus.
- Bet kokius darbus su gaminiu turi atlikti tik kvalifikuotas personalas. Bet koks remontas ar priežiūra, atliekama nekvalifikuotų asmenų, gali sukelti naudotojo sužalojimus arba gaminio pažeidimą.

ATŠOKIMO PRIEŽASTYS IR JO PREVENCIJA OPERATORIUI

3

DĖMESIO – PAVOJUS!


Dėmesio atšokimui! Darbo metu būkite budrūs dėl įrankio atšokimo. Yra sužalojimo rizika. Atšokimo galima išvengti dirbant atsargiai ir naudojant tinkamą pjovimo techniką.

- Atšokimas gali įvykti, kai pjovimo juostos galas paliečia objektą arba kai mediena susispaudžia ir prispaudžia grandinę pjūvyje (žr. 1 pav./B).
- Kontaktas su pjovimo juostos galu kai kuriais atvejais gali sukelti staigią atgalinę reakciją, kuri išmeta pjovimo juostą aukštyn ir atgal operatoriaus kryptimi (žr. 1 pav./A).
- Grandinės užstrigimas viršutinėje pjovimo juostos dalyje gali greitai pastumti ją operatoriaus link.

- Bet kuri iš šių reakcijų gali sukelti grandininio pjūklo kontrolės praradimą, o tai gali sukelti rimtus sužalojimus. Nepasikliaukite vien tik integruotais saugos įtaisais. Kaip naudotojas turite imtis kelių priemonių, kad pjovimo darbai būtų atliekami be nelaimingų atsitikimų ir sužalojimų.

Atšokimas yra netinkamo įrankio naudojimo ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų rezultatas ir gali būti išvengtas laikantis toliau pateiktų atsargumo priemonių:

- Tvirtai laikykite įrankį, nykščiais ir pirštais apgaubdami grandininio pjūklo rankenas, abiem rankomis laikydami įrankį ir išdėstydami kūną bei rankas taip, kad galėtumėte atsispirti atšokimo jėgoms. Atšokimo jėgas operatorius gali kontroliuoti, jei laikomasi tinkamų atsargumo priemonių. Nepaleiskite grandininio pjūklo.
- Nepersilenkite ir nepjaukite aukščiau pečių lygio. Tai padeda išvengti atsitiktinio kontakto su pjovimo juostos galu ir leidžia geriau kontroliuoti grandininį pjūklą netikėtose situacijose.
- Naudokite tik gamintojo nurodytas atsargines pjovimo juostas ir grandines. Netinkamos pjovimo juostos ar grandinės gali sukelti grandinės nutrūkimą ir (arba) atšokimą.
- Laikykitės gamintojo nurodymų dėl grandinės galandimo ir priežiūros. Sumažinus gylio ribotuvo aukštį gali padidėti atšokimas.

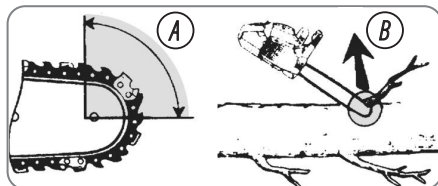

1 pav.

PAPILDOMOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

4

- Atidžiai laikykitės šioje instrukcijoje pateiktų priežiūros, patikrinimo ir aptarnavimo instrukcijų. Apsauginiai įtaisai ir pakeistos dalys turi būti suremontuotos arba pakeistos, jei šioje instrukcijoje nenurodyta kitaip.
- Nuo medžio turi būti pašalinti nešvarumai, akmenys, atsilupusi žievė, vėlyvi, kabės ir vielos.

SIMBOLIAI

5


	Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Nesilaikant įspėjimų ir instrukcijų gali įvykti elektros smūgis, gaisras ir (arba) rimti sužalojimai.
	Naudokite asmenines apsaugos priemones. Dėvėkite bent apsauginius akinius arba, pageidautina, veido apsaugą, klausos apsaugą, apsauginį šalną, apsauginius nuo pjūvio darbo drabužius ir apsauginę avalynę su neslystančiais padais.
	Nuolatinė srovė – srovės tipas arba charakteristika.
	Nenaudokite įrenginio lietuje ir nepalikite jo lauke lyjant.
	Nepjaukite pjovimo juostos galu.

	Darbo metu laikykite grandininį pjūklą abiem rankomis. Naudojimas viena ranka yra labai pavojingas.
	Dėmesio: atšokimas!
	Šis elektrinis įrankis atitinka taikomas Europos direktyvas.
	Elektriniai prietaisai negali būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis.

PAGRINDINĖ BENDRA APŽVALGA

6

1. Apsauginis deflektorius
2. Grandinės įtempimo rankenėlė
3. Žvaigždutės dangtelis
4. Saugos jungiklis
5. Rankena
6. Akumulatorius
7. Akumulatoriaus atleidimo mygtukas
8. Rankos apsauga
9. Jungiklis
10. Kreipiamosios juostos tvirtinimo rankenėlė
11. Kreipiamoji juosta
12. Pjūklo grandinė

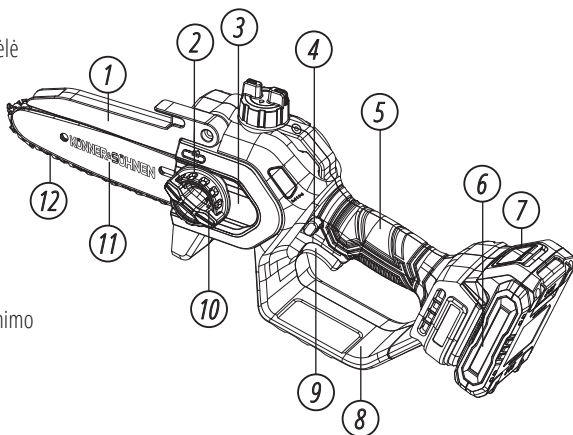

PAKUOTĖS TURINIO SĄRAŠAS

- 20 V ličio akumulatorius (modeliui KS MCS20V-8 Case)
- 20 V ličio akumulatoriaus įkroviklis (modeliui KS MCS20V-8 Case)
- 8" (20 cm) kreipiamoji juosta – modeliui KS MCS20V-8 – 1 vnt., modeliui KS MCS20V-8 Case – 2 vnt.
- Pjūklo grandinė – modeliui KS MCS20V-8 – 1 vnt., modeliui KS MCS20V-8 Case – 2 vnt.
- Grandinės apsauga
- Tuščias alyvos buteliukas



SVARBU!



Gamintojas pasilieka teisę atlikti konstrukcijos, komponentų ir techninių specifikacijų pakeitimus ir (arba) patobulinimus be išankstinio įspėjimo ir be jokių įsipareigojimų. Šioje instrukcijoje pateikti vaizdai yra scheminiai ir gali tiksliai neatitikti originalaus produkto.

Modelis	KS MCS20V-8	KS MCS20V-8 Case
Nominali įtampa	DC 20V	DC 20V
Baterija ir įkroviklis	–	+
Maksimalus pjovimo ilgis	90 mm	90 mm
Grandinės ilgis	8" (20 cm)	8" (20 cm)
Variklio tipas	Bešepetėlinis variklis	Bešepetėlinis variklis
Grandinės greitis	8 m/s	8 m/s
Grandinės įtempimas be įrankių	+	+
Grandinės tepimo sistema	+	+
Bendri matmenys (I × P × A)	465×125×170 mm	465×125×170 mm

KREIPIAMOSIOS JUOSTOS IR GRANDINĖS TEPALO ĮPYLIMAS IR PATIKRINIMAS

8

GRANDINĖS TEPIMAS

Alyvos buteliukas sukurtas patogiam transportavimui. Jį galima pripildyti kreipiamosios juostos ir grandinės alyvos, kad darbo vietoje būtų galima sutepti grandinę. Reguliari grandinės priežiūra prailgina jos tarnavimo laiką ir pagerina pjovimo našumą. Užlašinkite kelis lašus alyvos ant grandinės varančiųjų narelių ir į kreipiamosios juostos griovelį.

Naudingi patarimai:

Bet kuri universalioji kreipiamosios juostos ir grandinės alyva tinka bėlaidžių grandinių pjūklų tepimui.



ĮSPĖJIMAS!



Nenaudokite nešvarios, naudotos ar užterštos alyvos. Tai gali pažeisti kreipiamąją juostą arba grandinę.

AUTOMATINĖS SISTEMOS PATIKRINIMAS

Prieš pradėdami darbą patikrinkite automatinę grandinės tepimą ir alyvos lygį. Įjunkite grandininį pjūklą ir laikykite jį virš žemės. Įsitikinkite, kad pjūklas neličia žemės. Saugumo sumetimais rekomenduojama išlaikyti bent 20 cm atstumą. Jei pastebite alyvos pėdsakus, tepimo sistema veikia tinkamai. Jei alyvos pėdsakų nematyti, išvalykite alyvos kanalus arba kreipkitės į mūsų aptarnavimo centrą.

GRANDINĖS TEPALAI

Tarnavimo laikas labai priklauso nuo naudojamo tepalo kokybės. Naudotos alyvos naudoti negalima. Grandininio pjūklo pjovimo daliai tepti būtina naudoti tik specialią lipnią pjūklo grandinių alyvą. Lipnioji alyva geriau prilimpa prie metalo ir tepa ne tik viršutinę kreipiamosios juostos dalį, bet ir apatinę.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



9

AKUMULIATORIAUS ĮDĖJIMAS (2 PAV.)

- Laikykite akumuliatorių visiškai įkrautą.
- Nelaikykite akumuliatoriaus įrankyje.

AKUMULIATORIAUS IŠĖJIMAS

Paspauskite akumuliatoriaus atleidimo mygtuką, pastumkite jį atgal, tada patraukite arba pakelkite akumuliatorių, kad jį išimtumėte iš įrankio.

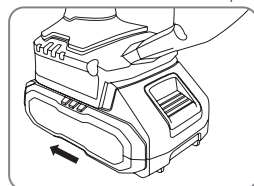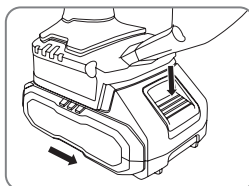

2 pav.

AKUMULATORIAUS ĮDĖJIMAS

Norėdami įdėti akumuliatorių į grandininį pjūklą, sulygiuokite akumuliatoriaus bėgelius su rankenos bėgeliais ir įstumkite jį. Norėdami prijungti, pastumkite jį iki galo į priekį, kol užraktas užsifiksuos.

Laikykitės šių instrukcijų, kad išvengtumėte sužalojimų ir sumažintumėte elektros smūgio ar gaisro riziką:

- Nedelsdami pakeiskite akumuliatorių arba įkroviklį, jei akumuliatoriaus korpusas arba įkroviklio laidas yra pažeisti.
- Prieš tikrindami, reguliuodami ar atlikdami bet kurios pjūklo dalies priežiūrą įsitikinkite, kad akumuliatorius išimtas.

KREIPIAMOSIOS JUOSTOS IR GRANDINĖS MONTAVIMAS

Prieš montuodami kreipiamąją juostą su grandine patikrinkite dantų kryptį. Pjovimo kryptis nurodyta rodykle ant korpuso. Gali reikėti apversti grandinę, kad būtų pasiekta teisinga kryptis. Laikykite juostą vertikaliai, viršutiniu galu nukreiptu į viršų, ir montuokite grandinę pradėdami nuo juostos galo.

1. Atlaisvinkite grandinės dangtelį sukdami rankeną prieš laikrodžio rodyklę (3 pav.).
2. Nuimkite grandinės dangtelį (4 pav.).
3. Įstatykite varančiuosius narelius į juostos griovelį (5 pav.).
4. Nukreipkite pjovimo dantis grandinės sukimosi kryptimi (5 pav.).
5. Sumontuokite grandinę įsitikindami, kad kilpa lieka už juostos.
6. Laikykite grandinę ir juostą.
7. Uždėkite grandinės kilpą ant varančiosios žvaigždutės (6 pav.).
8. Sumontuokite grandinės dangtelį.
9. Įtempkite grandinę. Žr. įtempimo reguliavimo skyrių (7 pav.).
10. Pasiekę tinkamą įtempimą, priveržkite dangtelio rankeną (8 pav.).


3 pav.



4 pav.



5 pav.

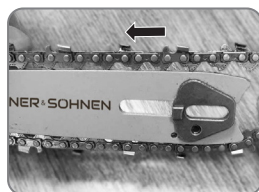

6 pav.



7 pav.



7 pav.



PASTABA



Nauja grandinė pirmųjų naudojimų metu išsitempia. Dažnai tikrinkite ir reguliuokite įtempimą, nes laisva grandinė gali nušokti nuo juostos ir sukelti greitą grandinės bei juostos nusidėvėjimą.



PASTABA



Po montavimo įsitikinkite, kad grandinė teisingai uždėta ant žvaigždutės.

GRANDININIO PJŪKLO PALEIDIMAS / SUSTABDYMAS

10



ĮSPĖJIMAS!



Atkreipkite dėmesį į atšokimą ir venkite bet kokio kontakto su kreipiamosios juostos galu.



ĮSPĖJIMAS!



Grandinė yra labai aštri. Priežiūros metu visada mūvėkite apsaugines pirštines.

PALEIDIMAS:

1. Paspauskite saugos jungiklį (4)..
2. Paspauskite jungiklį (9).
3. Laikykite nuspaustą saugos jungiklį tuo pačiu metu spausdami jungiklį (9).
4. Atleiskite saugos jungiklį.

SUSTABDYMAS: atleiskite gaiduką, kad sustabdytumėte įrenginį.

GRANDININIO PJŪKLO NAUDOJIMAS




ĮSPĖJIMAS!



Naudodami grandininį pjūklą laikykite jį abiem rankomis. Viena ranka laikykite valdymo rankeną, o kita ją prilaikykite.

Laikykite kūną kairėje grandinės judėjimo linijos pusėje. Niekada nestovėkite virš pjūklo ar grandinės ir nesilenkite virš pjovimo linijos. Naudokite neslystančias pirštines, kad užtikrintumėte geresnį sukibimą ir optimalią apsaugą.

1. Įdėkite akumuliatorių.
2. Tvirtai laikykite abi rankenas, kūną laikydami už grandinės linijos ribų.
3. Paspauskite blokavimo mygtuką ir nuspauskite gaiduką.
4. Palaukite, kol grandininis pjūklas pasieks maksimalų greitį, prieš paliesdami ruošinį.
5. Norėdami sustabdyti, atleiskite gaiduką ir laikykite pjūklą nejudamai, kol grandinė visiškai sustos.

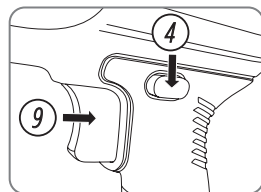

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

11

- Remonto darbai, kurie čia nenurodyti, turi būti atliekami aptarnavimo centre. Siekiant užtikrinti saugų naudojimą, turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.
- Prieš atliekant bet kokius darbus (priežiūrą, priedų keitimą ir pan.), taip pat transportuojant ar sandėliuojant, akumuliatorius turi būti išimtas. Yra sužalojimo pavojus dėl atsitiktinio įjungimo.
- Siekiant užtikrinti saugų ir efektyvų veikimą, visada laikykite grandinę ir ventiliacijos angas švarias.
- Jei įrenginys susitepa, gali atsirasti rimtų gedimų. Venkite pjauti medžiagas, kurios sukuria daug dulkių.
- Įrenginį turi prižiūrėti kvalifikuotas technikas, naudojantis tik identiškas atsargines dalis.

VALYMAS

Nepurkškite įrenginio vandeniu ir nemerkite jo, nes tai gali sukelti elektros smūgi. Ventilatorių, variklio skyrių ir rankenas valykite drėgna šluoste arba šepečiu.

- Visada valykite grandinę ir grandinės apsaugą sausa šluoste.

LAIKYMAS

- Laikykite akumuliatorių temperatūros intervale nuo -5°C iki 40°C . Vasarą nepalikite akumuliatoriaus automobilyje.
- Jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką, prieš sandėliuojant išimkite akumuliatorių.
- Akumuliatorius ir įkroviklis turi būti laikomi sausoje aplinkoje.

- Rekomenduojama ilgalaikio laikymo temperatūra: 0 °C – 30 °C.
- Laikykite bent 1,5 metro atstumą tarp akumulatoriaus ir degių medžiagų.

Siekiant užtikrinti įrenginio ilgaamžiškumą ir išvengti jo pažeidimo, laikykite jį visiškai įkrautą. Akumuliatorius turi būti įkraunamas ir iškraunamas bent kartą per tris mėnesius.

ŠALINIMAS

Laikykitės vietinių taisyklių šalinami gaminį. Elektriniai prietaisai negali būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis.



GARANTIJOS SĄLYGOS

12

GARANTIJOS SĄLYGOS:

Garantija visoms prekėms, išskyrus papildomas garantijos sąlygas, aprašytas žemiau, galioja 2 metai nuo įrenginio įsigijimo datos, išskyrus akumuliatorius, naudojamus automobilių kompresoriuose, dulkių siurbliuose, paleidimo įrenginiuose ir įkrovikliuose. Šių įrenginių akumuliatoriams garantija galioja 1 metus.

- **Ličio jonų akumuliatorių garantija yra 2 metai**, jei produktas registruotas oficialaus importuotojo svetainėje

<https://konner-sohnen.lt/pages/warranty-registration/> per 30 dienų nuo pirkimo. Be registracijos garantija yra 1 metai.



**GARANTIJOS
REGISTRACIJA**

Garantijos laikotarpis prasideda nuo galutinio naudotojo mažmeninio pirkimo datos. Laikykite pirkimo kvitą visą garantijos laikotarpį. Šis produktas nėra skirtas komerciniam naudojimui.



EB atitikties deklaracija

Nr. 242

Toliau nurodyti gaminiai buvo mūsų išbandyti pagal išvardytus standartus ir pripažinti atitinkančiais Europos Bendrijos Mašinų direktyvą 2006/42/EB bei Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMC) 2014/30/EB.

Gamintojas: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresas: Flinger Broich 203, 40235 Diuseldorfas, Vokietija
Gaminy: Belaidis mini grandininis pjūklas „Könner & Söhnen“
Tipas / Modelis: KS MCS20V-8, KS MCS20V-8 Case

Šis pareiškimas pagrįstas vienkartinio aukščiau nurodytų gaminių vertinimu. Jis nereiškia visos gamybos vertinimo ir nesuteikia teisės naudoti bandymų laboratorijos logotipo. Gamintojas turi užtikrinti, kad visi serijinės gamybos gaminiai atitiktų šiame protokole aprašytą gaminio pavyzdį. Pareiškėjas turi turėti visą techninę ataskaitą kompetentingų institucijų dispozicijoje.

Taikomos EB direktyvos: 2006/42/CE Mašinų direktyva
2014/30/CE Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
2000/14/CE Triukšmo direktyva

Taikomi standartai: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11:2022
EN 62841-2-2:2014

2000/14/CE_2005/88/CE VI priedas

Modeliui KS MCS20V-8, KS MCS20V-8 CASE garantuotas garso galios lygis Lwa = 105 dB (A)



Išdavimo data: 2025-08-08
Išdavimo vieta: Düsseldorf
Direktorius: Fomin P.

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

P. Fomin

Mes, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, pareiškiamo, kad aukščiau nurodytas gaminy atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas: 2006/42/EB Mašinų direktyvą, priimtą 2006 m. gegužės 17 d., ir Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMS) 2014/30/EB, priimtą 2014 m. vasario 26 d. Aukščiau pateiktas CE ženklas gali būti naudojamas gamintojo atsakomybe, užbaigus EB atitikties deklaraciją ir laikantis visų taikomų EB direktyvų.

KONTAKTAI

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 63/66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23, London, EC1N 8LE, info.uk@dimaxgroup.de

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de
konner-sohnen.com.uk

France:

Fabriqué sous licence et contrôle de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Allemagne.

Importateur et représentant en France et en Belgique DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Pologne. Assemblé en RPC.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.fr

España:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Alemania.

Importador y representante en España de DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Polonia.
Ensamblado en la República Popular China.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrolą DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Duesseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:
DIMAX International Poland Sp. z o. o. ul. Południowa 8, 05-830 Stara Wieś, Polska. Zmontowany w CRL.
innovationtrade8@gmail.com
www.konner-sohnen.pl

Україна:

Виготовлено за ліцензією та під контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Дюссельдорф, Німеччина.

Імпортер та представник в Україні:
ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехнічна 47, 02232, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР

www.konner-sohnen.com.ua