

**Prašome atidžiai perskaityti šią
naudojimosi instrukciją prieš
naudojamą!**


Naudojimosi instrukcija



Belaidis kampinis šlifuoKLis

KS AGB20V-125VR

KS AG20V-125VR

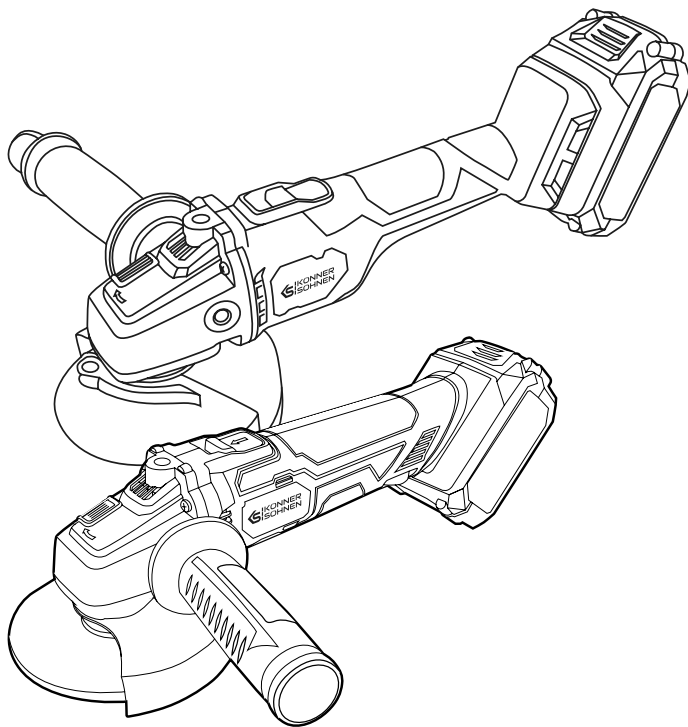



Dėkojame, kad pasirinkote **Könnér & Söhnen®** gaminį. Šioje instrukcijoje pateikiamas trumpas saugos, paruošimo ir naudojimo aprašymas. Daugiau informacijos rasite oficialaus importuotojo interneto svetainės palaikymo skiltyje: **konner-sohnen.com/pages/instructions**

Taip pat galite apsilankyti palaikymo skiltyje ir atsisiųsti instrukciją nuskenavę QR kodą arba oficialaus **Könnér & Söhnen®** importuotojo svetainėje **www.konner-sohnen.lt**



Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimosi instrukciją prieš naudojimą!

Könnér & Söhnen® gaminių gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus, kurie gali nebūti atspindėti šioje instrukcijoje, būtent:

- Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio dizainą, komplektaciją ir konstrukciją.
- Šioje instrukcijoje pateikti vaizdai ir brėžiniai yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo faktinių gaminio komponentų bei užrašų.

Kontaktinę informaciją, kuria galite naudotis iškilus problemoms, rasite šios instrukcijos pabaigoje. Visa šioje instrukcijoje pateikta informacija, kiek mums žinoma ir kiek galime pagrįstai teigti, yra teisinga jos publikavimo dieną. Aktualų serviso centrų sąrašą rasite oficialaus importuotojo interneto svetainėje **www.konner-sohnen.lt**



DĖMESIO – PAVOJUS!



Šiuo simboliu pažymėtų rekomendacijų nesilaikymas gali sukelti rimtų sužalojimų arba operatoriaus ar trečiųjų asmenų mirtį.



SVARBU!



Naudinga informacija naudojant įrenginį.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

1

BENDRIEJI ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ SAUGOS ĮSPĖJIMAI



ĮSPĖJIMAS!



Šių instrukcijų nesilaikymas gali sukelti gaminio, kitų medžiagų arba aplinkinės teritorijos pažeidimus.

DARBO VIETOS SAUGA

- Laikykite darbo vietą švarią ir gerai apšviestą. Tinkama arba prastas apšvietimas darbo vietoje gali sukelti nelaimingus atsitikimus.
- Nenaudokite elektrinių įrankių sprogoje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degiems skysčiams, dujoms ar dulkėms. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes ar garus.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu laikykite vaikus ir pašalinius asmenis atokiau. Dėmesio blaškymas gali lemti įrankio kontrolės praradimą.

ELEKTROS SAUGA

- Venkite kūno kontakto su žemintais paviršiais, tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ar šaldytuvai. Kontaktas su žemintais paviršiais padidina elektros smūgio riziką.
- Nenaudokite elektrinių įrankių lietuje ar drėgnomis sąlygomis. Vandeniui patekus į elektrinį įrankį padidėja elektros smūgio rizika.

ASMENS SAUGA

- Būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir naudokitės sveiku protu dirbdami su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei esate pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniais įrankiais gali sukelti rimtą asmens sužalojimą.

- Naudokite asmens apsaugos priemonės. Visada dėvėkite akių apsaugą. Apsauginės priemonės, tokios kaip dulkių kaukė, neslystantys apsauginiai batai, šalmas ar klausos apsauga, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažins asmens sužalojimų riziką.
- Apsaugokite nuo netyčinio įjungimo. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, paimdami ar nešdami įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungtoje padėtyje. Nešant elektrinius įrankius laikant pirštą ant jungiklio arba prijungiant įrankius, kurių jungiklis įjungtas, padidėja nelaimingų atsitikimų rizika.
- Prieš įjungdami elektrinį įrankį, nuimkite bet kokį reguliavimo raktą ar veržliaraktį. Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies pritvirtintas raktas ar veržliaraktis gali sukelti asmens sužalojimą.
- Nepervarginkite savęs. Visada išlaikykite pusiausvyrą. Tai leidžia geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Apsirenkite tinkamai. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Laikykite plaukus, drabužius ir pirštines atokiau nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali būti įtraukti į judančią dalį.

ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Neperkraukite elektrinio įrankio ir nenaudokite jo viršijant jo galimybes. Naudokite tinkamą įrankį savo darbui. Tinkamai parinktas įrankis veikia efektyviau ir saugiau pagal jam numatytas ribas.
- Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti suremontuotas.
- Prieš atlikdami bet kokius reguliavimus, keisdami priedus ar sandėliuodami elektrinius įrankius, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite akumuliatorių iš įrankio. Tokios prevencinės saugos priemonės sumažina atsitiktinio įrankio paleidimo riziką.
- Nenaudojamus elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jais naudotis asmenims, kurie nėra susipažinę su įrankiu ar šiomis instrukcijomis. Elektriniai įrankiai yra pavojingi neapmokytų naudotojų rankose.
- Prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar judančios dalys nėra neteisingai išlygiuotos ar užstrigusios, ar nėra sulūžusių dalių ar kitų būklių, galinčių paveikti įrankio veikimą. Jei įrankis pažeistas, prieš naudojimą jį suremontuokite. Daugelį nelaimingų atsitikimų sukelia prastai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- Naudokite elektrinį įrankį, priedus ir antgalius pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Elektrinio įrankio naudojimas ne pagal paskirtį gali sukelti pavojingą situaciją.
- Laikykite rankenas ir suėmimo paviršius sausus, švarius ir be alyvos ar tepalo. Slidžios rankenos ir suėmimo paviršiai apsunkina saugų įrankio valdymą netikėtose situacijose.

AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

- Kraukite tik su gamintojo nurodytu įkrovikliu. Įkroviklis, tinkamas vieno tipo akumuliatoriui, gali sukelti gaisro pavojų, jei naudojamas su kitu akumuliatoriumi.
- Naudokite elektrinius įrankius tik su specialiai jiems skirtais akumuliatoriais. Kitų akumuliatorių naudojimas gali sukelti sužalojimo ar gaisro riziką.
- Kai akumulatorius nenaudojamas, laikykite jį atokiau nuo metalinių daiktų, tokių kaip sąvaržėlės, mo-netos, raktai, vinys, varžtai ar kiti smulkūs metaliniai daiktai, kurie gali sujungti vieną gnybtą su kitu. Akumulatoriaus gnybtų trumpasis jungimas gali sukelti nudegimus arba gaisrą.
- Nenaudokite pažeistų ar modifikuotų akumuliatorių ar įrankių. Pažeisti ar modifikuoti akumuliatoriai gali veikti nenuspėjamai ir sukelti gaisrą, sproginimą ar sužalojimą.
- Laikykites visų įkrovimo instrukcijų ir nekraukite akumulatoriaus ar įrankio esant temperatūrai, kuri nepatenka į instrukcijoje nurodytą diapazoną. Netinkamas įkrovimas arba įkrovimas netinkamoje temperatūroje gali pažeisti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.

SVARBIOS AKUMULIATORIAUS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Prieš naudodami akumuliatorių, perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamuosius ženklus ant įkroviklio, akumulatoriaus ir gaminio, kuriame naudojamas akumuliatorius.
- Neardykite akumulatoriaus.
- Jei veikimo laikas pastebimai sutrumpėjo, nedelsdami nutraukite darbą. Tai gali sukelti perkaitimo, galimų nudegimų ar net sproginimo riziką.
- Jei elektrolitas pateko į akis, nedelsdami jas praplaukite švari vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Tai gali sukelti regėjimo praradimą.

- Nesukelkite akumulatoriaus trumpojo jungimo:

1. Nelineskite gnybtų jokiais laidžiais daiktais.

2. Venkite laikyti akumuliatorių talpykloje kartu su kitais metaliniais daiktais, tokiais kaip viny, monetos ir pan.

3. Nelaikykite akumulatoriaus veikiamo vandens ar lietaus.

Akumulatoriaus trumpasis jungimas gali sukelti didelę srovę, perkaitimą, galimus nudegimus ar net gedimą.

- Nelaikykite įrankio ir akumulatoriaus vietose, kur temperatūra gali siekti arba viršyti 50 °C (122 °F).

- Nedeginkite akumulatoriaus net jei jis yra stipriai pažeistas arba visiškai nusidėvėjęs. Akumulatorius gali sprogti ugnyje.

- Saugokitės, kad akumulatorius nenukristų ir nebūtų smarkiai sutrenktas.

- Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.

PATARIMAI, KAIP PALAIKYTI MAKSIMALŲ AKUMULATORIAUS TARNAVIMO LAIKĄ

- Kraukite akumulatoriaus kasetę prieš jai visiškai išsikraunant. Visada nutraukite įrankio darbą ir įkraukite akumuliatorių, kai pastebite sumažėjusią įrankio galią.

- Niekada nekraukite visiškai įkrauto akumulatoriaus. Perkrovimas sutrumpina akumulatoriaus tarnavimo laiką.

- Kraukite akumuliatorių kambario temperatūroje nuo 10 °C iki 40 °C (50 °F – 104 °F). Prieš kraudami leiskite įkaitusiam akumuliatoriui atvėsti.

- Jei ilgą laiką nenaudojate akumulatoriaus, įkraukite jį kas šešis mėnesius.

APTARNAVIMAS

- Patikėkite elektrinio įrankio techninę priežiūrą kvalifikuotam remonto specialistui, naudojančiam tik au-tentiškas atsargines dalis. Tai užtikrins elektrinio įrankio saugą.

- Niekada neatlikite pažeistų AKUMULIATORIŲ remonto. AKUMULIATORIŲ techninę priežiūrą turi atlikti tik gamintojas arba įgalioti techninės priežiūros paslaugų teikėjai.

- Laikykites instrukcijų dėl tepimo ir priedų keitimo.

AKUMULATORINIO ŠLIFUOKLIO SAUGOS ĮSPĖJIMAI

2

BENDRIEJI SAUGOS ĮSPĖJIMAI, TAIKOMI ŠLIFAVIMO, ŠLIFAVIMO ŠVITRINIŲ POPIERIUMI, VIELINIO ŠPEČIO ARBA ABRAZYVINIO PJOVIMO DARBAMS:

1. Šis elektrinis rankinis įrankis skirtas naudoti kaip šliфуoklis, šliфуoklis su švitrinio popieriumi, vielinis špečys arba pjovimo įrankis. Perskaitykite visus su šiuo elektriniu rankiniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, instrukcijas ir specifikacijas. Nesilaikant visų toliau pateiktų instrukcijų, gali kilti elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

2. Tokios operacijos kaip šlifavimas švitrinio popieriumi, vielinis šveitimas, poliravimas, skylių pjovimas ar pjovimas nėra skirtos atlikti su šiuo elektriniu rankiniu įrankiu. Operacijos, kurioms įrankis nebuvo sukurtas, gali kelti pavojų ir sukelti sužalojimą.

3. Nenaudokite priedų, kurie nėra specialiai sukurti ir nurodyti įrankio gamintojo. Vien tai, kad priedą galima pritvirtinti prie įrankio, neužtikrina saugaus naudojimo.

4. Priedo vardinis greitis turi būti ne mažesnis nei didžiausias greitis, nurodytas ant elektrinio rankinio įrankio. Priedai, veikiantys didesniu nei leistinu greičiu, gali sulūžti ir išsisklaidyti.

5. Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti jūsų elektrinio rankinio įrankio leidžiamas ribas. Netinkamo dydžio priedai negali būti tinkamai apsaugoti ar kontroliuojami.

6. Srieginis priedų tvirtinimas turi atitikti šliфуoklio veleno sriegį. Priedams, montuojamiems su flanšais, priedo angos skersmuo turi atitikti flanšo centravimo skersmenį. Priedai, neatitinkantys įrankio tvirtinimo elementų, veiks nesubalansuotai, stipriai vibruos ir gali sukelti kontrolės praradimą.

7. Nenaudokite pažeistų priedų. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite priedus, pvz., abrazyvinius diskus, ar nėra nuskilimų ir įtrūkimų, atraminius diskus – ar nėra įtrūkimų, plyšimų ar per didelio nusidėvėjimo, vielinius špečius – ar nėra atsilaisvinusių ar nutrūkusių vielų. Jei elektrinis rankinis įrankis ar priedas

nukrito, patikrinkite, ar nėra pažeidimų, arba sumontuokite nepažeistą priedą. Po patikrinimo ir priedo sumontavimo atsistokite patys ir pastatykite pašalinius asmenis atokiau nuo besisukančio priedo plokštumos ir paleiskite įrankį vienai minutei didžiausiu tuščiosios eigos greičiu. Pažeisti priedai paprastai subyra per šį bandymo laiką.

8. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo darbo pobūdžio, naudokite veido skydelį, apsauginius akinius arba apsauginius akinius. Jei reikia, dėvėkite dulkių kaukę, klausos apsaugą, pirštines ir darbo prijuostę, galinčią sustabdyti smulkias abrazyvines ar ruošinio daleles. Akių apsauga turi sulaukyti skriejančias daleles, susidaranti iš įvairių darbų metu. Dulkių kaukė ar respiratorius turi filtruoti daleles, susidaranti iš konkrečios operacijos metu. Ilgalais didelio intensyvumo triukšmo poveikis gali sukelti klausos praradimą.
9. Laikykite pašalinius asmenis saugiu atstumu nuo darbo zonos. Visi, įeinantys į darbo zoną, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones. Ruošinio ar sulūžusio priedo fragmentai gali nuskrieti ir sukelti sužalojimus už tiesioginės darbo zonos ribų.
10. Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo priedas gali paliesti paslėptą elektros instaliaciją ar paties įrankio laidą, laikykite elektrinį rankinį įrankį tik už izoliuotų suėmimo paviršių. Palietus „gyvą“ laidą, atviro metalinės įrankio dalys gali tapti laidžios ir sukelti operatoriui elektros smūgį.
11. Niekada nedėkite elektrinio rankinio įrankio, kol priedas visiškai nesustojo. Besisukantis priedas gali užkabinti paviršių ir išplėsti įrankį iš jūsų kontrolės.
12. Nevaldykite elektrinio rankinio įrankio, nešdami jį prie šono. Atsitiktinis kontaktas su besisukančiu priedu gali užkabinti drabužius ir įtraukti priedą į kūną.
13. Reguliariai valykite elektrinio rankinio įrankio ventiliacijos angas. Variklio ventiliatorius traukia dulkes į korpusą, o per didelės metalo dulkių kaupimasis gali sukelti elektros pavojų.
14. Nenaudokite elektrinio rankinio įrankio šalia degių medžiagų. Kibirkštys gali jas uždegti.
15. Nenaudokite priedų, kuriems reikalingi skysti aušinimo skysčiai. Vandens ar kitų skysčių naudojimas gali sukelti elektros smūgį ar sukrėtimą.

ATATRANKA IR SUSIJĘ ĮSPĖJIMAI

Atatranka – tai staigi reakcija į įstrigusį ar užkliuvusį besisukantį diską, atraminį diską, šepetį ar kitą priedą. Įstrigimas ar užkliuvimas sukelia staigų besisukančio priedo sustojimą, dėl kurio nekontroliuojamas elektrinis rankinis įrankis jėga stumiamas priešinga kryptimi nei priedo sukimosi kryptis užstrigimo vietoje. Pavyzdžiui, jei abrazyvinis diskas užkliūva ar įstringa ruošinyje, disko kraštas, patenkantis į užstrigimo vietą, gali įstrigti medžiagos paviršiuje ir priversti diską iššokti ar smarkiai atšokti. Diskas gali šokti operatoriaus link arba nuo jo, priklausomai nuo disko judėjimo krypties užstrigimo vietoje. Tokiose situacijose abrazyviniai diskai taip pat gali lūžti.

Atatranka yra netinkamo elektrinio rankinio įrankio naudojimo ir (arba) neteisingų darbo procedūrų ar sąlygų rezultatas ir jos galima išvengti, laikantis toliau pateiktų atsargumo priemonių:

- Tvirtai laikykite elektrinį rankinį įrankį abiem rankomis ir pastatykite kūną bei rankas taip, kad galėtumėte atsispirti atatranks jėgoms. Visada naudokite pagalbinę rankeną, jei ji yra, kad paleidimo metu būtų užtikrinta maksimali kontrolė prieš atatranką ar sukimo momento reakciją. Operatorius gali kontroliuoti sukimo momento reakcijas ar atatranks jėgas, jei laikomasi tinkamų atsargumo priemonių.
- Niekada nedėkite rankos arti besisukančio priedo. Priedas gali atšokti atgal per ranką.
- Dirbdami kampuose, prie aštrių briaunų ir pan., būkite ypač atsargūs. Venkite priedo atšokimo ir užkliuvimo.
- Kampai, aštrios briaunos ar atšokimai dažnai sukelia besisukančio priedo užkliuvimą ir kontrolės praradimą arba atatranką.
- Nenaudokite pjūklo grandinės medžio drožybės disko, segmentinio deimantinio disko su periferiniu tarpu, didesniu nei 10 mm, ar dantyto pjūklo disko. Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir kontrolės praradimą.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI, BŪDINGI ŠLIFAVIMO IR ABRAZYVINIO PJOVIMO DARBAMS

- Naudokite tik tuos diskų tipus, kuriuos rekomenduoja jūsų elektriniam rankiniam įrankiui gamintojas, ir specialią apsaugą, skirtą pasirinktai diskui. Diskai, kuriems įrankis nebuvo sukurtas, negali būti tinkamai apsaugoti ir yra nesaugūs.
- Įdubusių centrinių diskų šlifavimo paviršius turi būti sumontuotas žemiau apsaugos krašto plokštumos. Netinkamai sumontuotas diskas, išsikišantis per apsaugos krašto plokštumą, negali būti tinkamai apsaugotas.

- Apsauga turi būti tvirtai pritvirtinta prie elektrinio rankinio įrankio ir nustatyta taip, kad būtų užtikrintas maksimalus saugumas, t. y. kuo mažesnė disko dalis būtų atvira operatoriaus pusėje. Apsauga padeda apsaugoti operatorių nuo sulūžusio disko fragmentų, atsitiktinio kontakto su disku ir kibirkščių, galinčių uždegti drabužius.
- Diskai turi būti naudojami tik pagal rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui, nešlifaukite pjovimo disko šonine puse. Abrazyviniai pjovimo diskai skirti periferiniam šlifavimui, o šoninės jėgos gali juos sudaužyti.
- Visada naudokite nepažeistus diskų flanšus, tinkamo dydžio ir formos, atitinkančius pasirinktą diską. Tinkami flanšai palaiko diską ir taip sumažina disko lūžimo tikimybę. Pjovimo diskų flanšai gali skirtis nuo šlifavimo diskų flanšų.
- Nenaudokite nusidėvėjusių diskų, skirtų didesniems elektriniams įrankiams. Diskai, skirti didesniems įrankiams, nėra pritaikyti didesniam mažesnio įrankio greičiui ir gali sprogti.

PAPILDOMI SAUGOS ĮSPĖJIMAI, BŪDINGI ABRAZYVINIO PJOVIMO DARBAMS

- Neužspauskite pjovimo disko ir netaikykite per didelio spaudimo. Nemėginkite atlikti per gilaus pjūvio. Per didelę disko apkrovą didina apkrovą ir jautrumą disko sukimuisi ar strigimui pjūvyje bei atatrunkos ar disko lūžimo tikimybę.
- Nestovėkite tiesiai prieš besisukantį diską ar už jo. Kai diskas darbo vietoje juda nuo jūsų kūno, galimas atatrunkos poveikis gali nublokšti besisukantį diską ir elektrinį rankinį įrankį tiesiai į jus.
- Jei diskas užstringa arba pjūvis nutraukiamas dėl bet kokios priežasties, išjunkite elektrinį rankinį įrankį ir laikykite jį nejudantį, kol diskas visiškai sustos. Niekada nemėginkite ištraukti pjovimo disko iš pjūvio, kol diskas juda, nes gali įvykti atatrunka. Išsiaiškinkite ir pašalinkite disko strigimo priežastį.
- Neatnaujinkite pjovimo darbo ruošinyje. Leiskite diskui pasiekti pilną greitį ir atsargiai vėl įeikite į pjūvį. Jei elektrinis rankinis įrankis paleidžiamas pjūvyje, diskas gali užstrigti, pakilti ar atšokti.
- Paremkite plokštes ar bet kokius didelius ruošinius, kad sumažintumėte disko užspaudimo ir atatrunkos riziką. Dideli ruošiniai linkę nusvirtti dėl savo svorio. Atramos turi būti dedamos po ruošiniu arti pjūvio linijos ir prie ruošinio krašto abiejose disko pusėse.
- Būkite ypač atsargūs atlikdami „kišeninį pjūvį“ esamoje sienose ar kitose akluose vietose. Išsikišęs diskas gali perpjauti dujų ar vandens vamzdžius, elektros laidus ar objektus, kurie gali sukelti atatrunką.

PAPILDOMI SAUGOS ĮSPĖJIMAI, BŪDINGI ŠLIFAVIMO ŠVITRINIŲ POPIERIUMI DARBAMS

- Nenaudokite pernelyg didelio švitrinio popieriaus disko. Rinkdamiesi švitrinį popierių, laikykitės gamintojo rekomendacijų. Didesnis švitrinis popierius, išsikišantis už atraminio disko ribų, kelia pjūvio pavojų ir gali sukelti disko užkliuvimą, plyšimą ar atatrunką.

PAPILDOMI SAUGOS ĮSPĖJIMAI, BŪDINGI VIELINIO ŠEPEČIO DARBAMS

- Atkreipkite dėmesį, kad vielinio šepečio šeriai išmetami net ir įprasto darbo metu. Neperkraukite vielų, taikydami per didelę apkrovą šepečiu. Vielos šeriai gali lengvai prisiskverbtį pro lengvus drabužius ir (arba) odą.
- Jei vieliniam šveitimui rekomenduojama naudoti apsaugą, neleiskite vieliniam ratui ar šepečiu liestis su apsauga. Vielinis ratas ar šepetys gali padidėti skersmeniu dėl darbo apkrovos ir išcentrinį jėgų.

PAPILDOMI SAUGOS ĮSPĖJIMAI

- Naudodami įdubusius centrinius šlifavimo diskus, būtinai naudokite tik stiklo pluoštu armuotus diskus.
- NIEKADA NENAUDOKITE akmens taurės tipo diskų su šiuo šlifuoekliu. Šis šlifuoeklis nėra skirtas tokiems diskams, o jų naudojimas gali sukelti sunkius sužalojimus.
- Saugokitės nepažeisti veleno, flanšo (ypač montavimo paviršiaus) ar fiksavimo veržlės. Šių dalių pažeidimas gali sukelti disko lūžimą.
- Prieš įjungdami jungiklį įsitinkinkite, kad diskas neličia ruošinio.
- Prieš naudodami įrankį ant tikro ruošinio, leiskite jam kurį laiką veikti. Stebėkite vibraciją ar svyravimą, kurie gali rodyti netinkamą montavimą ar prastai subalansuotą diską.
- Naudokite tik nurodytą disko paviršių šlifavimo darbams atlikti.
- Nepalikite įrankio veikiančio. Naudokite įrankį tik laikydami rankose.
- Nelieskite ruošinio iš karto po darbo – jis gali būti labai karštas ir nudeginti odą.
- Laikykitės gamintojo instrukcijų dėl tinkamo diskų montavimo ir naudojimo. Diskus laikykite ir sandėliuokite atsargiai.
- Nenaudokite atskirų redukcinių įvorių ar adapterių didelės skylės abrazyviniams diskams pritaikyti.
- Naudokite tik šiam įrankiui nurodytus flanšus.

- Įrankiams, skirtiems naudoti su srieginės angos diskais, įsitikinkite, kad disko sriegis yra pakankamai ilgas, kad priimtų veleno ilgį.
- Patikrinkite, ar ruošinys yra tinkamai paremtas.
- Atkreipkite dėmesį, kad diskas toliau sukasi ir išjungus įrankį.
- Nenaudokite įrankio medžiagoms, kurių sudėtyje yra asbesto.
- Naudojant pjovimo diską, visada dirbkite su dulkių surinkimo apsauga, kurios reikalauja vietiniai teisės aktai.
- Pjovimo diskai neturi būti veikiami šoninio spaudimo.
- Nenaudokite medžiaginių darbo pirštinių darbo metu. Medžiaginių pirštinių pluoštai gali patekti į įrankį ir sukelti jo gedimą.



ĮSPĖJIMAS!




NELEISKITE, kad patogumas ar įpratimas prie gaminio (įgytas pakartotinai jį naudojant) pakeistų griežtą šio gaminio saugos taisyklių laikymąsi. NETINKAMAS NAUDOJIMAS arba šiame naudojimo vadove nurodytų saugos taisyklių nesilaikymas gali sukelti rimtų asmens sužalojimų.

SYMBOLS

3


	Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Šių įspėjimų ir instrukcijų nesilaikymas gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ir (arba) sunkius sužalojimus.
	Įspėjimas! Pjūvio pavojus. Laikykite rankas ir kojas atokiau.
	Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visų pirma dėvėkite apsauginius akinius arba, dar geriau, veido apsaugą, apsauginį šalmą ir apsaugines pirštines.
	Nenaudokite įrenginio lietuje ir nepalikite jo lauke, kai lyja.
V	Voltaiz.
	Nuolatinė srovė.
n ₀	Tuščiosios eigos greitis.
.../min r/min	Apsisukimai arba grįžtamieji judesiai per minutę.
CE	Šis elektrinis rankinis įrankis atitinka taikomas Europos direktyvas.
	Elektriniai prietaisai neturi būti šalinami kartu su buitėmis atliekomis.

1. Apsauginis gaubtas
2. Šlifavimo diskas
3. Beįrankė fiksavimo sistema
4. Pagalbinė rankena
5. Jungiklio mygtukas
6. Gumuota rankena
7. Akumulatoriaus atlaisvinimo mygtukas
8. Raktas (paslėptas rankenoje)

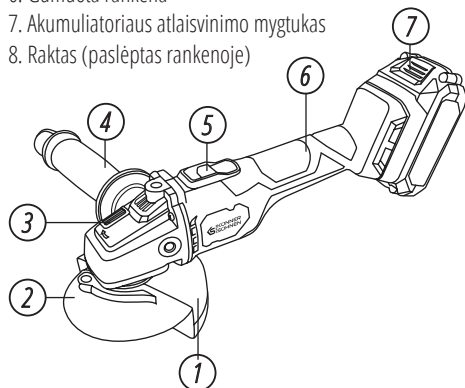

PAKUOTĖS TURINIO SĄRAŠAS

- 20 V ličio akumulatorius
- 20 V ličio akumulatoriaus įkroviklis

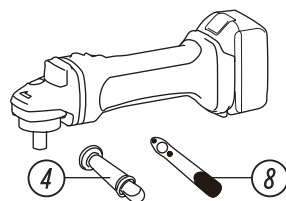

disko apsauga
(pjovimo diskui)

vidinis flanšas

abrazyvinis pjovimo diskas /
deimantinis diskas

fiksavimo veržlė



SVARBU!



Gamintojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo ir be jokių įsipareigojimų atlikti konstrukcijos, komponentų ir (arba) techninių specifikacijų pakeitimus ir (arba) patobulinius. Šioje instrukcijoje pateikti paveikslėliai yra scheminiai ir gali neatitikti originalaus gaminio parametrų.

SPECIFIKACIJOS

5

Modelis	KS AGB20V-125VR	KS AG20V-125VR
Nominali įtampa	DC 20V	DC 20V
Akumulatorius ir įkroviklis	+	+
Disko skersmuo	115/125mm	115/125mm
Veleno sriegis	M14	M14
Variklio tipas	šepetėlinis variklis	bešepetėlinis variklis
Nominalus greitis	2500 – 11500 aps./min	2500 – 10000 aps./min ±10%
Grynieji matmenys (I×P×A)	315×120×125 mm	320×100×125 mm
Grynasis svoris	1,8 kg	1,58 kg



PASTABA



Tikrasis vibracijos ir triukšmo lygis naudojant įrankį gali skirtis nuo nurodytos didžiausios vertės, priklausomai nuo to, kaip įrankis naudojamas ir kokia medžiaga apdirbama. Todėl būtina nustatyti, kokios saugos priemonės reikalingos naudotojui apsaugoti, remiantis po-veikio įvertinimu realiomis darbo sąlygomis (atsižvelgiant į visus darbo ciklo etapus, pa-vyz-džiui, laiką, kai įrankis yra išjungtas arba veikia tuščiaja eiga, be paleidimo laiko).



ĮSPĖJIMAS!



Visada įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas ir akumuliatorių išimtas prieš reguliuojant ar tikrinant bet kurią įrankio funkciją.

ŠONINĖS RANKENOS MONTAVIMAS


Tvirtai prisukite šoninę rankeną prie įrankio nurodytoje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje.



ĮSPĖJIMAS!



Visada prieš naudojimą įsitikinkite, kad šoninė rankena yra tvirtai sumontuota.

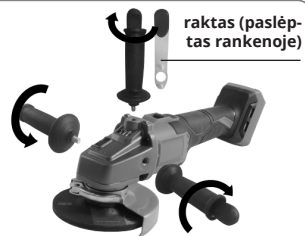

DISKO APSAUGOS MONTAVIMAS ARBA NUĖMIMAS



ĮSPĖJIMAS!



Naudojant įdubusio centro diską arba vielinį šepetį ratą, disko apsauga turi būti sumontuota ant įrankio taip, kad uždaroji apsaugos pusė visada būtų nukreipta į operatorių.



ĮSPĖJIMAS!



Naudojant abrazyvinį pjovimo / deimantinį diską, būtinai naudokite tik specialią disko apsaugą, skirtą pjovimo diskams.

(Kai kuriose Europos šalyse, naudojant deimantinį diską, galima naudoti įprastą apsaugą. Laikykitės savo šalies teisės akto.)

ĮRANKIAMS SU DISKO APSAUGA SU FIKSAVIMO VARŽTU (1 PAV.)

Sumontuokite disko apsaugą taip, kad apsaugos juostos iškyšos sutaptų su guolio korpuso įpjovomis. Tada pasukite disko apsaugą tokiu kampu, kad ji apsaugotų operatorių pagal atliekamą darbą. Būtinai tvirtai priveržkite varžtą.

Norėdami nuimti disko apsaugą, atlikite montavimo veiksmus atvirkštine tvarka.


ĮRANKIAMS SU DISKO APSAUGA SU SPAUSTUKO SVIRTIMI (3 PAV.)

Atlaisvinkite varžtą, tada patraukite svirtį rodyklės kryptimi. Sumontuokite disko apsaugą taip, kad apsaugos juostos iškyšos sutaptų su guolio korpuso įpjovomis. Tada pasukite disko apsaugą tokiu kampu, kad ji apsaugotų operatorių pagal atliekamą darbą.

Patraukite svirtį rodyklės kryptimi. Tada priveržkite disko apsaugą užverždami varžtą. Būtinai tvirtai priveržkite varžtą. Disko apsaugos nustatymo kampą galima reguliuoti svirtimi.


Norėdami nuimti disko apsaugą, atlikite montavimo veiksmus atvirkštine tvarka (2 pav.).

Pav. 1

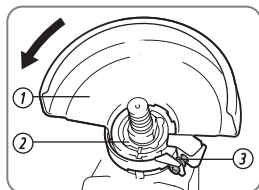


1. Disko apsauga 2. Guolio korpusas 3. Varžtas

Pav. 2

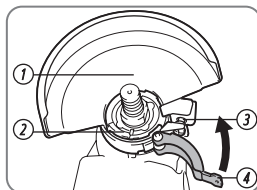

1. Disko apsauga 2. Guolio korpusas 3. Varžtas 4. Svirtis

Pav. 3

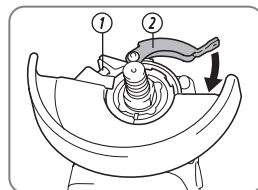

1. Varžtas 4. Svirtis

ĮDUBUSIO CENTRO DISKO ARBA ATVARTINIO DISKO MONTAVIMAS ARBA NUĖMIMAS Pasirenkamas priedas



ĮSPĖJIMAS!



Naudojant įdubusio centro diską arba atvartinį diską, disko apsauga turi būti sumontuota ant įrankio taip, kad uždaroji apsaugos pusė visada būtų nukreipta į operatorių.

Pav. 4



ĮSPĖJIMAS!



Įsitikinkite, kad vidinio flanšo tvirtinimo dalis tiksliai atitinka įdubusio centro disko / atvartinio disko vidinį skersmenį. Sumontavus vidinį flanšą neteisingoje pusėje, gali atsirasti pavojinga vibracija.

Uždėkite vidinį flanšą ant veleno. Įsitikinkite, kad įdubusio vidinio flanšo dalis tiksliai užsifiksuoja ant tiesios veleno dalies jo apačioje. Uždėkite įdubusio centro diską / atvartinį diską ant vidinio flanšo ir prisukite fiksavimo veržlę ant veleno.

Norėdami priveržti fiksavimo veržlę, tvirtai paspauskite veleno užraktą, kad velenas nesisuktų, tada naudokite fiksavimo veržlės raktą ir tvirtai priveržkite pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami nuimti diską, atlikite montavimo veiksmus atvirkštine tvarka.

ABRAZYVINIO DISKO MONTAVIMAS ARBA NUĖMIMAS (6 PAV.) Pasirenkamas priedas




ĮSPĖJIMAS!




Visada naudokite komplekte pateiktą apsaugą, kai ant įrankio yra sumontuotas lankstus diskas. Naudojimo metu diskas gali sudužti, o apsauga padeda sumažinti asmens sužalojimo riziką.


Laikykitės įdubusio abrazyvinio disko naudojimo instrukcijų.

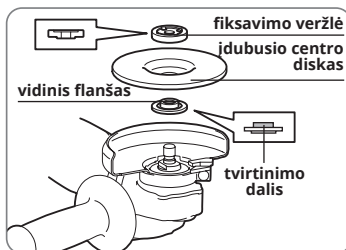

Pav. 5

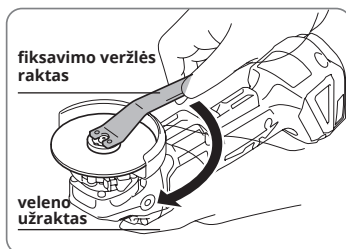

Pav. 6

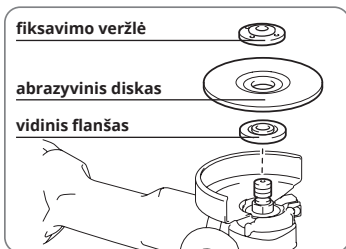

FUNKCINIS APRAŠYMAS

7



ĮSPĖJIMAS!



Visada įsitikinkite, kad įrankis yra išjungtas ir akumuliatoriaus išimtas prieš reguliuojant ar tikrinant bet kurią įrankio funkciją.

AKUMULIATORIAUS ĮDĖJIMAS IR IŠĖJIMAS



DĖMESIO – PAVOJUS!



Įsitikinkite, kad akumuliatorius yra tinkamai įdėtas. Jei jis nėra tvirtai pritvirtintas, tai gali sukelti sužalojimų.



ĮSPĖJIMAS!




Nenaudokite jėgos tvirtindami akumuliatorių. Jei jo neįmanoma lengvai pritvirtinti, tai reiškia, kad jis nėra tinkamai sulygiuotas.

Norėdami pritvirtinti akumuliatorių

1. Sulygiuokite akumuliatorių su korpuso lizdais.
2. Stumkite akumuliatorių, kol jis užsifiksuos spragtelėjimu.

Norėdami išimti akumuliatorių

1. Paspauskite mygtuką akumuliatoriaus priekyje.
2. Ištraukite akumuliatorių iš akumuliatoriaus lizdo.

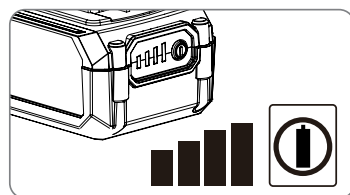**AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS LYGIO INDIKATORIUS**

Paspauskite patikros mygtuką ant akumuliatoriaus kasetės, kad būtų parodyta likusi akumuliatoriaus talpa. Indikatoriaus lemputės užsidegs kelioms sekundėms.

Indikatoriaus lemputės			Likusi įkrova
Įjungta ■	Išjungta □	Mirgėjimas ▲	
	■ ■ ■ ■		75% – 100%
	■ ■ ■ □		50% – 75%
	■ ■ □ □		25% – 50%
	■ □ □ □		0% – 25%
	▲ □ □ □		Įkraukite akumuliatorių

**PASTABA**

Priklausomai nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros, rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės talpos.

ĮRANKIO / AKUMULIATORIAUS APSAUGOS SISTEMA

Įrankis turi įrankio / akumuliatoriaus apsaugos sistemą. Ši sistema automatiškai išjungia variklio maitinimą, kad būtų pailgintas įrankio ir akumuliatoriaus tarnavimo laikas. Įrankis automatiškai sustos darbo metu, jei atsiras bet kuri iš šių su įrankiu ar akumuliatoriumi susijusių sąlygų:

Apsauga nuo perkrovos. jei įrankis sunaudoja per daug srovės, jis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju išjunkite įrankį ir nutraukite darbą, dėl kurio įrankis buvo perkrautas. Tada vėl įjunkite įrankį, kad jį paleistumėte iš naujo.

Apsauga nuo perkaitimo. Kai įrankis / akumuliatorius perkaista, įrankis automatiškai sustoja. Tokiu atveju leiskite įrankiui / akumuliatoriui atvėsti prieš vėl įjungdami įrankį.

Apsauga nuo per didelės iškrovimo. Kai akumuliatoriaus talpa tampa nepakankama, įrankis automatiškai sustoja. Tokiu atveju išimkite akumuliatorių ir jį įkraukite.

APSAUGOS UŽRAKTO ATLAISVINIMAS

Kai apsaugos sistema suveikia pakartotinai, įrankis užsirakina ir negali veikti.

Tokiu atveju įrankis neįsijungia net jei išjungus ir vėl įjungus. Norėdami atlaisvinti apsaugos užraktą, išimkite akumuliatorių, vėl įstatykite jį į įrankį ir įjunkite įrankį.

VELENO UŽRAKTAS

Paspauskite veleno užraktą, kad užfiksuotumėte veleną ir jis nesisuktų montuojant arba nuimant priedus.

Pastaba: Niekada neaktyvuokite veleno užrakto, kai velenas sukasi. Įrankis gali būti pažeistas.



Pav. 7

UNGKLIO VEIKIMAS



ĮSPĖJIMAS!



Prieš montuodami akumuliatorių kasetę į įrankį, visada patikrinkite, ar jungiklio svirtis veikia tinkamai ir atleidus grįžta į padėtį „OFF“.



ĮSPĖJIMAS!



Netraukite jungiklio svirties stipriai, nepatraukę užrakto atlaisvinimo svirties. Tai gali sukelti jungiklio gedimą.

Norėdami paleisti įrankį, patraukite jungiklio svirtį.

Norėdami sustabdyti įrankį, atleiskite jungiklio svirtį. Naudokite greičio reguliavimo ratuką greičiui nustatyti. Greitis reguliuojamas nuo 2500 iki 10000(11500) aps./min nuo padėties „1“ iki „6“.



VEIKIMAS

8


- Niekada neturėtų būti būtina spausti įrankį jėga. Įrankio svoris užtikrina pakankamą spaudimą. Jėgos naudojimas ir per didelis spaudimas gali sukelti pavojingą disko lūžimą.
- VISADA pakeiskite diską, jei įrankis buvo numestas šlifavimo metu.
- VISADA pakeiskite diską, jei įrankis buvo numestas šlifavimo metu.
- Venkite disko atšokimo ir užkliuvimo, ypač dirbant kampuose, prie aštrių briaunų ir pan. Tai gali sukelti kontrolės praradimą ir atitrūkimą.
- NIEKADA nenaudokite įrankio su medienos pjovimo diskais ar kitais pjūklų diskais. Tokie diskai, naudojami su šlifuoekliu, dažnai sukelia atitrūkimą ir kontrolės praradimą, dėl ko galima susižaloti.
- Niekada neįjunkite įrankio, kai jis liečiasi su ruošiniu – tai gali sužeisti operatorių.
- Darbo metu visada dėvėkite apsauginius akinius arba veido skydelį.
- Baigę darbą, visada išjunkite įrankį ir palaukite, kol diskas visiškai sustos, prieš padėdami įrankį.

ŠLIFAVIMO IR ŠVITRINIO ŠLIFAVIMO DARBAS

Įjunkite įrankį ir tada priglauskite diską prie ruošinio.

Paprastai laikykite disko kraštą maždaug 15° kampu ruošinio paviršiaus atžvilgiu.

Naudojant naują diską pradinio „įdirbimo“ laikotarpiu, nedirbkite šlifuoekliu pirmyn, nes jis gali įsijpauti į ruošinį. Kai disko kraštas naudojant suapvalinamas, disku galima dirbti tiek pirmyn, tiek atgal.

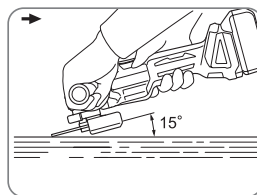

DARBAS SU ABRAZYVINIU PJOVIMO / DEIMANTINIŲ DISKU

Pasirenkamas priedas

- Naudojant abrazyvinius pjovimo ar deimantinius diskus, būtina naudoti tik specialią disko apsaugą, skirtą pjovimo diskams.
- NIEKADA nenaudokite pjovimo diskų šoniniam šlifavimui.
- Neužspauskite disko ir netaikykite per didelio spaudimo. Nemėginkite atlikti per gilaus pjūvio. Per didelė disko apkrova didina strigimo, disko sukimosi pjūvyje, atitrūkimo, disko lūžimo ir variklio perkaitimo riziką.
- Nepradėkite pjovimo operacijos ruošinyje. Leiskite diskui pasiekti pilną greitį ir atsargiai įjunkite, judindami įrankį pirmyn per ruošinio paviršių. Jei įrankis paleidžiamas pjūvyje, diskas gali užstrigti, pakilti arba atšokti.

- Pjovimo metu niekada nekeiskite disko kampo. Šoninis spaudimas pjovimo diskui (kaip šlifavimo metu) gali sukelti disko įtrūkimą ar lūžimą ir rimtus sužalojimus.
- Deimantinis diskas turi būti naudojamas statmenai pjauamai medžiagai. Montavimui laikykitės įdubusio centro disko instrukcijų. Fiksavimo veržlės ir vidinio flanšo montavimo kryptis skiriasi priklausomai nuo disko tipo ir storio. Žr. toliau pateiktus paveikslėlius.


fiksavimo veržlė

abrazyvinis pjovimo diskas /
deimantinis diskas

vidinis flanšas

vidinis flanšas
disko apsauga
abrazyviniam pjovimo
diskui / deimantiniam
diskui

MONTUOJANT ABRAZYVINĮ PJOVIMO DISKĄ

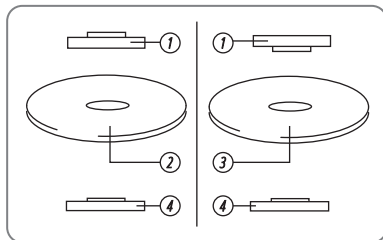


1. Fiksavimo veržlė

2. Abrazyvinis pjovimo diskas
(plonesnis nei 4 mm (5/32"))

3. Abrazyvinis pjovimo diskas (4 mm (5/32"))
arba storesnis) 4. Vidinis flanšas

MONTUOJANT DEIMANTINĮ DISKĄ

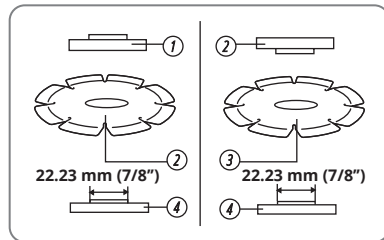

1. Fiksavimo veržlė

2. Deimantinis diskas (plonesnis nei 4 mm (5/32"))

3. Deimantinis diskas (4 mm (5/32) arba storesnis)

4. Vidinis flanšas

PRIEŽIŪRA IR LAIKYMAS

9



DĖMESIO – PAVOJUS!



Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, sustabdykite gaminį ir atjunkite maitinimą.



ĮSPĖJIMAS!



Kad nepažeistumėte gaminio paviršiaus, nenaudokite agresyvių ploviklių ar abrazyvinių valiklių.

LAIKYMAS

- Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, išimkite akumuliatorių ir laikykite prietaisą švarioje, sausoje vietoje, vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nelaikykite gaminio vietose, kur aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0 °C arba aukštesnė nei 40 °C.


TRANSPORTAVIMAS

- Prieš perkeldami gaminį, leiskite jam visiškai sustoti, atvėsti ir išimkite akumuliatorių.
- Keldami ar perkeldami gaminį, naudokite rankeną.

ORO ANGŲ VALYMAS

- Įrankis ir jo oro angos turi būti laikomos švarios.
- Reguliariai valykite įrankio oro angas arba kiekvieną kartą, kai angos pradeda užsikimšti.

1. Išmetimo anga
2. Įsiurbimo anga

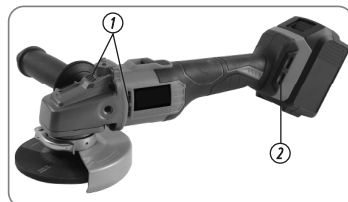

UTILIZAVIMAS

Šalinant gaminį, laikykitės vietinių teisės aktų reikalavimų. Elektriniai prietaisai neturi būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis.



TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



ĮSPĖJIMAS!



Tik patvirtintas personalas gali atlikti gaminio remonto darbus.

Elektrinį įrankį turi prižiūrėti tik kvalifikuotas personalas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Tai užtikrins, kad elektrinis įrankis išliktų saugus naudoti.

GARANTIJOS SĄLYGOS

10

GARANTIJOS SĄLYGOS:

Garantija visoms prekėms, išskyrus papildomas garantijos sąlygas, aprašytas žemiau, galioja 2 metus nuo įrenginio įsigijimo datos, išskyrus akumuliatorių, naudojamus automobilių kompresoriuose, dulkių siurbliuose, paleidimo įrenginiuose ir įkrovikliuose. Šių įrenginių akumuliatoriams garantija galioja 1 metus.

• **Ličio jonų akumuliatorių garantija yra 2 metai**, jei produktas registruotas oficialaus importuotojo svetainėje

<https://konner-sohnen.lt/pages/warranty-registration/> per 30 dienų nuo pirkimo. Be registracijos garantija yra 1 metai.

Garantijos laikotarpis prasideda nuo galutinio naudotojo mažmeninio pirkimo datos. Laikykite pirkimo kvitą visą garantijos laikotarpį. Šis produktas nėra skirtas komerciniam naudojimui.



**GARANTIJOS
REGISTRACIJA**



EB atitikties deklaracija

Nr. 247

Toliau nurodyti gaminiai buvo mūsų išbandyti pagal išvardytus standartus ir pripažinti atitinkančiais Europos Bendrijos Mašinų direktyvą 2006/42/EB bei Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMC) 2014/30/EB.

Gamintojas: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresas: Flinger Broich 203, 40235 Diuseldorfas, Vokietija
Gaminyš: Belaidis kampinis šlifuoכלis „Könnert & Söhnen“
Tipas / Modelis: KS AG20V-125VR

Šis pareiškimas pagrįstas vienkartinio aukščiau nurodytų gaminių vertinimu. Jis nereiškia visos gamybos vertinimo ir nesuteikia teisės naudoti bandymų laboratorijos logotipo. Gamintojas turi užtikrinti, kad visi serijinės gamybos gaminiai atitiktų šiame protokole aprašytą gaminio pavyzdį. Pareiškėjas turi turėti visą techninę ataskaitą kompetentingų institucijų dispozicijoje.

Taikomos EB direktyvos: 2006/42/EB Mašinų direktyva
2014/30/EB Elektromagnetinio suderinamumo direktyva

Taikomi standartai: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN ISO 12100: 2010
EN 60745-1: 2009+A11
EN 60745-2-3: 2011+A2+A11+A12+A13

2000/14/EB_2005/88/EB VI priedas

Modeliui KS AG20V-125VR garantuojamas triukšmo lygis Lwa = 84 dB (A)



Išdavimo data: 2025-08-18
Išdavimo vieta: Düsseldorf
Direktorius: Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

Mes, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, pareiškiamo, kad aukščiau nurodytas gaminyš atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas: 2006/42/EB Mašinų direktyvą, priimtą 2006 m. gegužės 17 d., ir Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMS) 2014/30/EB, priimtą 2014 m. vasario 26 d. Aukščiau pateiktas CE ženklas gali būti naudojamas gamintojo atsakomybe, užbaigus EB atitikties deklaraciją ir laikantis visų taikomų EB direktyvų.



EB atitikties deklaracija

Nr. 248

Toliau nurodyti gaminiai buvo mūsų išbandyti pagal išvardytus standartus ir pripažinti atitinkančiais Europos Bendrijos Mašinų direktyvą 2006/42/EB bei Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMC) 2014/30/EB.

Gamintojas: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresas: Flinger Broich 203, 40235 Diuseldorfas, Vokietija
Gaminyš: Belaidis kampinis šlifuoכלis „Könnert & Söhnen“
Tipas / Modelis: KS AGB20V-125VR

Šis pareiškimas pagrįstas vienkartinio aukščiau nurodytų gaminių vertinimu. Jis nereiškia visos gamybos vertinimo ir nesuteikia teisės naudoti bandymų laboratorijos logotipo. Gamintojas turi užtikrinti, kad visi serijinės gamybos gaminiai atitiktų šiame protokole aprašytą gaminio pavyzdį. Pareiškėjas turi turėti visą techninę ataskaitą kompetentingų institucijų dispozicijoje.

Taikomos EB direktyvos: 2006/42/EB Mašinų direktyva
2014/30/EB Elektromagnetinio suderinamumo direktyva

Taikomi standartai: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 62841-1:2015+A11
EN IEC 62841-2-3:2021+A11
IEC 62841-2-3:2020
IEC 62841-1:2014

2000/14/EB_2005/88/EB VI priedas

Modeliui KS AGB20V-125VR garantuojamas triukšmo lygis Lwa = 94 dB (A)



Išdavimo data: 2025-08-15
Išdavimo vieta: Düsseldorf
Direktorius: Fomin P.

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

P. Fomin

Mes, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, pareiškiamo, kad aukščiau nurodytas gaminyš atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas: 2006/42/EB Mašinų direktyvą, priimtą 2006 m. gegužės 17 d., ir Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (EMS) 2014/30/EB, priimtą 2014 m. vasario 26 d. Aukščiau pateiktas CE ženklas gali būti naudojamas gamintojo atsakomybe, užbaigus EB atitikties deklaraciją ir laikantis visų taikomų EB direktyvų.

KONTAKTAI

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-0830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 63/66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23, London, EC1N 8LE, info.uk@dimaxgroup.de

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de

konner-sohnen.com.uk

France:

Fabriqu  sous licence et contr le de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Allemagne.

Importateur et repr sentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st, 05-0830 Stara Wie , Pologne. Assembl  en RPC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.fr

Esp  a:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Alemania.

Importador y representante en Espa  a de DIMAX International Poland Ltd, Po udniowa 8 st, 05-0830 Stara Wie , Polonia.

Ensamblado en la Rep blica Popular China.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrol  DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 D sseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:

DIMAX International Poland Sp. z o. o. ul. Po udniowa 8, 05-0830 Stara Wie , Polska. Zmontowany w CRL.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.pl

  kr  ina:

Виготовлено за л ценз єю та п д контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Д ссельдорф, Н меччина.

Імпорт р та представник в   кра  і:

ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехн чна 47, 02232, м. Київ,   кра  на. Змонтовано в КНР

www.konner-sohnen.com.ua